

rational®

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Tips m.b.t. het gebruiken en onderhouden van uw rational keuken



rational®

Geachte klant,

De firma rational feliciteert u met uw nieuwe keuken.
U kunt ervan verzekerd zijn dat u een goede keus gemaakt heeft.

Wij geven u hier enkele tips en instructies voor het gebruik en het behoud van de waarde van uw keuken, evenals voor het onderhoud, zodat u lang plezier zult beleven aan uw nieuwe keuken. Neem een moment de tijd en lees deze gebruiks- en onderhoudsvoorschriften eerst aandachtig door voor dat u de keuken in gebruik neemt.

Hierin staan algemene en belangrijke aanwijzingen die alleen voor producten van onze firma gelden. Let verder ook op de gebruiksaanwijzingen en andere informatie die meegeleverd worden bij de meubelen, inbouw- en aanvullende artikelen, elektrische en gasinbouwapparaten.

**Met vriendelijke groet,
rational einbauküchen GmbH**



Algemene onderhoudsvoorschriften

De hoogwaardige oppervlakken van onze keukens zijn gemakkelijk in het onderhoud. Om de waarde en de levensduur van uw nieuwe keuken vele jaren lang te behouden, moet deze toch regelmatig en vooral op de juiste manier worden onderhouden.

Neem daarom a.u.b. de volgende aanwijzingen in acht:

gebruik alleen milde, in water oplosbare huishoudelijke schoonmaakmiddelen, die volgens de productinformatie uitdrukkelijk geschikt zijn voor keukenmeubelen. Over het algemeen mogen ook geen stoffen op alcoholbasis en stoffen die oplosmiddelen bevatten, worden gebruikt.

Het maakt niet uit of u een hoogglanzend front of een fluweelmat kunststof front heeft gekozen, gebruik in geen geval bijtende, chemische substanties of schurende schoonmaak- of oplosmiddelen. Ook schuurpoeder, staalwol of pannensponzen beschadigen het oppervlak zo zeer dat herstel later niet meer mogelijk is.

Gebruik voor het reinigen van uw keuken een zachte, niet pluizende doek, een zeem of een spons. Gebruik geen microvezel-doekjes of vuilgom. Deze bevatten vaak fijne slijpdeeltjes die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Uitzondering: indien deze speciaal geschikt zijn voor de betreffende oppervlakken!

Probeer vlekken zo snel mogelijk te verwijderen, aangezien verse vlekken aanzienlijk eenvoudiger en daardoor meestal volledig kunnen worden verwijderd dan al opgedroogde vlekken.

Over het algemeen geldt: voorkom te natte oppervlakken door bijvoorbeeld het gebruik van te natte doeken of uittredende stoom tijdens of na het koken. Maak alle oppervlakken daarom na het gebruik en het schoonmaken a.u.b. altijd grondig droog om schade later te voorkomen. Bovendien kunnen water en andere vloeistoffen die op het oppervlak blijven staan onherstelbare schade veroorzaken. Gebruik ook nooit een stoomreiniger of stromend water uit een slang!

Opgelet!

Lakschade en loslatende lak op de fronten (met name op hoeken en randen), die veroorzaakt worden door harde voorwerpen zoals pannen zijn het gevolg van een verkeerde omgang met de keuken en derhalve uitgesloten van garantie en reclamaties



Onderhoudsvoorschriften voor kunststof fronten/oppervlakken

Kunststof oppervlakken worden met huishoudelijke, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen (geen schuurmiddelen a.u.b.) schoongehouden.

Gebruik hiervoor een zachte, schone doek en verdun het schoonmaakmiddel, afhankelijk van de graad van verontreiniging, met een beetje water.

Vervolgens met schoon water afnemen om de resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen. Gebruik daarvoor een zeem of keukenrol. Daarna wrijft u het oppervlak droog.

Hardnekkige vlekken zoals lak- en lijmresten of vetpatten kunt u gemakkelijk verwijderen met een huishoudelijke, normaal in de handel verkrijgbare kunststofreiniger. Probeer dit middel toch altijd eerst uit op een niet zichtbare plek.

Reinigingsmiddelen op azijnbasis, nitro- of kunstharsverdundingen en reinigingsmiddelen op nitrobasis en schurende schoonmaakmiddelen zijn niet geschikt voor het schoonhouden van deze oppervlakken!

Onderhoudsvoorschriften voor supermatte fronten van laklaminaat

Gebruik voor het reinigen van het oppervlak alleen een zachte doek en warm water met afwasmiddel of glasreiniger. Het is belangrijk om het oppervlak daarna droog te maken met een zachte doek, het liefst een microvezeldoek.

Vlekken, vooral van sterk kleurende substanties en vloeistoffen, maar ook vetpatten en dergelijke, dienen onmiddellijk te worden verwijderd met veel water, eventueel in combinatie met in de handel gebruikelijke, niet schurende middelen.

De zeepresten daarna met lauwwarm water afwassen en de oppervlakken met een zeem droogwrijven. De vlekken niet laten indrogen. Opgedroogde of langere tijd ingedrongen substanties kunnen eventueel niet meer volledig worden verwijderd.

Bijzonder hardnekkige vlekken kunnen met in de handel gebruikelijke reinigers voor kunststof of glas worden verwijderd. Test deze a.u.b. eerst uit op een niet zichtbaar deel van het oppervlak.

Onderhoudsvoorschriften voor gelakte fronten en oppervlakken

Gelakte oppervlakken laten zich bijzonder goed reinigen, omdat het oppervlak gesloten is en vuil, in tegenstelling tot andere oppervlakken, zonder grote krachtinspanning en zonder chemische middelen kan worden verwijderd.

Let er vooral op, dat de gebruikte doekjes (geen microvezeldoekjes!), sponzen enz. helemaal schoon zijn en goed absorberen. Vuil moet altijd zo snel mogelijk met water, eventueel met een beetje van een in de handel gebruikelijk, neutraal schoonmaakmiddel zonder schurende stoffen worden gereinigd. Vlekken nooit laten opdrogen. Vlekken, bijv. vetvlekken en -spatten, kunnen met warm zeepsop worden losgeweekt. Om te voorkomen dat er streepvorming optreedt, moeten de schoonmaakmiddelen altijd volledig worden verwijderd. Gebruik voor het schoonmaken nooit was, polish, bleek of meubelreinigingsmiddelen.

Eventueel aanwezige minerale verontreinigingen, zoals zand-, suiker- of stofkorrels kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken. Voor dergelijke gebruikssporen kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Wanneer bij het schoonmaken mineralen of zelfs metalen stofdeeltjes moeten worden opgenomen, moeten de schoonmaakmiddelen meteen worden uitgespoeld, zodat de stofdeeltjes geen sporen op het oppervlak kunnen achterlaten. Er kunnen microscopisch kleine gebruikssporen ontstaan.

Afhankelijk van de kleur en lichtinval vallen deze meer of minder op. Zij hebben geen invloed op de gebruikswaarde en zijn op de lange duur onvermijdelijk, net als bij de oppervlakken van auto's, glasplaten of andere meubeloppervlakken. Dergelijke gebruikssporen zijn geen reden voor reclamaties. Plak ook nooit zelfklevende folie of plakstroken op de oppervlakken. De oplosmiddelen en weekmakers hierin zouden het oppervlak kunnen aantasten.

Bij fronten met een geïntegreerde, gefreesde greeplijst moet bij het openen en sluiten van de deuren, kleppen en uittrekelementen rekening worden gehouden met het feit, dat vingernagels, ringen en dergelijke sporen op het kwetsbare oppervlak kunnen achterlaten. Als voor een front met deze uitvoering wordt gekozen, zijn dergelijke gebruikssporen onvermijdelijk. Zij vormen geen reden voor reclamaties. Naar beneden druppelende vloeistoffen, condenswater of resterend vocht na het schoonmaken kunnen in de ingefreesde greeplijst achterblijven.

Dit vocht moet meteen worden verwijderd, anders kan de greeplijst uit gaan zetten. Dit soort gebruikssporen wordt niet als reden voor reclamaties erkend.



Onderhoudsvoorschriften voor massief houten en gefineerde oppervlakken

Hout is een stuk gegroeide natuur en daarvoor is iedere houten keuken uniek. Afwijkingen in de structuur of de kleur, evenals kleurveranderingen door verschillende lichtinval en zonlicht in de loop der jaren, zijn kenmerkend voor een natuurproduct en volkomen normaal. Dergelijke afwijkingen zijn geen reden voor reclamaties.

De oppervlakken van echt houten fronten zijn meerdere malen verzegeld met een hoogwaardige lak. Om ze schoon te houden is het daarom voldoende om ze met een licht vochtige katoenen doek in de richting van de houttekening af te nemen. Vetspaten of andere verontreinigingen mogen niet indrogen en moeten meteen worden verwijderd. Om ervoor te zorgen dat er ook geen vocht achterblijft in de hoeken, profielen en op de randen van de oppervlakken, moeten deze delen zorgvuldig worden afgedroogd.

Aangezien het bij hout om een levend materiaal gaat, mag dit niet aan extreem vochtige of droge lucht worden blootgesteld. Ondanks de zorgvuldig aangebrachte laklagen zou hout anders uitzetten of krimpen. Zorg daarom voor voldoende frisse lucht, zet tijdens het koken altijd de afzuigkap aan of zorg bijv. met waterverdamper op radiatoren voor luchtvochtigheid indien de lucht te droog is.

Onderhoudsinstructie voor Fenix

FENIX is hygiënisch en eenvoudig te reinigen. Op zijn matte oppervlakken zijn geen vingerafdrukken te zien. Het heeft antistatische eigenschappen – trekt dus geen stof aan – en is antibacterieel.


Speciaal onderhoud is niet nodig: een met warm water of een mild schoonmaakmiddel vochtig gemaakte doek is afdoende. Vrijwel alle in de huishouding gebruikelijke schoonmaak- of desinfectiemiddelen zijn geschikt daarvoor.

Repareren van microkrasjes m.b.v. warmte

Dit is een van de meest innovatieve eigenschappen van FENIX. Wanneer de structuur van het materiaal niet onherstelbaar beschadigd is, kunnen microkrasjes eindeloos vaak thermisch worden gerepareerd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om kleine wrijfplekken met een vuilgom onmiddellijk en zelfs nog na 24 uur te verwijderen.

Onderhoudsvoorschriften voor echt roestvrijstalen front ino(x)

Het echt roestvrijstalen front ino(x) is voorzien van een anti-fingerprint laklaag. Gebruik voor het reinigen van deze fronten daarom geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal, maar gebruik voor het reinigen van de ino(x) fronten a.u.b. een lakreiniger.

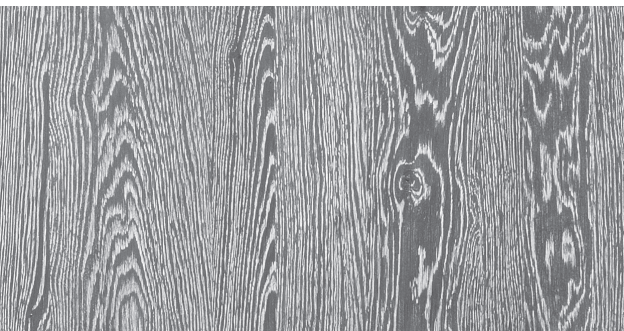

Onderhoudsvoorschriften voor glazen oppervlakken

Voor de vervaardiging van glas worden natuurlijke grondstoffen gebruikt. Daardoor kunnen er lichte kleurnuances ontstaan. Omdat glas geen poriën heeft, is het om hygiënische redenen bij uitstek geschikt voor toepassing in de keuken.

Helder glas kan met huishoudelijke, in de handel verkrijgbare milde schoonmaakmiddelen, glasreinigers en sponzen of doeken worden schoongehouden. Ter bescherming van het glazen oppervlak moeten chemische stoffen of sterk bijtende middelen meteen met water worden verwijderd. Ook door ondoelmatig gebruik, zoals schuren, krassen of snijden wordt het glazen oppervlak beschadigd.

Gesatineerd glas heeft in tegenstelling tot helder glas een enigszins ruwe toplaag, die ook met een doek of spons met een normale glasreiniger eenvoudig schoongemaakt kan worden. Houd er rekening mee dat glazen oppervlakken niet behandeld mogen worden met schoonmaakmiddelen die siliconen of zuren bevatten. Bovendien veroorzaken vet- en oliehoudende substanties op gesatineerde oppervlakken vlekken met een licht schaduweffect, die echter met behulp van een glasreiniger probleemloos weer kunnen worden verwijderd.

Gehard glas is weliswaar een zeer robuust materiaal, maar het is niet onbreekbaar. Bij overbelasting, bijv. door beschadigingen van de rand en/of de toplaag, wordt het spanningsevenwicht in de glasplaat verstoord. Dit kan tot een spontane breuk van het glas leiden. Het glas kan meteen of enige tijd na de overbelasting breken. Harde stoten en slagen op de glasplaat moeten daarom altijd worden voorkomen.



Onderhoudsinstructies voor fronten van acrylglas

Gebruik voor het reinigen van het oppervlak uitsluitend water en een in de handel gebruikelijk afwasmiddel. Het water met afwasmiddel op een zachte doek aanbrengen om het oppervlak te reinigen. Dit moet vervolgens met een zachte doek worden drooggewreven. Vlekken, met name van sterk kleurende substanties, dienen onmiddellijk te worden verwijderd.

Opgelet:

Gebruik geen reinigingsmiddelen met oplosmiddelen, zoals kunstharsoplossingen en acetone. Deze zouden op den duur microscheurtjes in het oppervlak kunnen veroorzaken. Gebruik verder a.u.b. geen schuurmiddelen, glasreiniger, reinigingsmiddelen die alcohol bevatten, meubelpolish, boenwas, staalwol of schuurponsjes.

Onderhoudsinstructies voor Acrylux

Gebruik a.u.b. geen schoonmaakmiddelen die alcohol bevatten of schuurmiddelen. Ook meubelpolish en was mogen niet worden gebruikt, aangezien deze ongeschikte oplosmiddelen kunnen bevatten en een vuilaantrekkend laagje vormen! Door behandeling met schoonmaakmiddelen met oplosmiddelen kunnen bij het Acrylux oppervlak spanningen ontstaan, die op lange termijn fijne, nauwelijks waarneembare scheurtjes veroorzaken. Reinig deze fronten daarom alleen met zeepsop en een zachte doek. Kleine krasjes kunnen met een microvezeldoekje geëgaliseerd worden.

Onderhoudsvoorschriften voor kunststof werkbladen

Op werkbladen mag nooit worden gesneden, omdat snijden in elk materiaal, dus ook in harde gelaagde kunststof, inkervingen kan veroorzaken. Gebruik daarom altijd een snijplank. Het is ook mogelijk dat zware en scherpe voorwerpen krassen veroorzaken, als zij over het oppervlak worden geschoven. Dit is niet het gevolg van een materiaalfout.

Hete pannen of andere hete voorwerpen mogen niet zonder onderzetter op het werkblad worden gezet. Zo kunnen ook elektrische apparaten als een broodrooster, waterkoker, koffiezetapparaat, barbecue enz. door oververhitting beschadigingen aan het werkblad veroorzaken. Daarom oververhitting altijd vermijden!

Wanneer boven het werkblad kasten zijn aangebracht, mogen geen elektrische apparaten op het werkblad worden geplaatst. De stoom en de hoge temperatuur zouden de meubelen op den duur kunnen beschadigen.

Maak neerslaande stoom a.u.b. onmiddellijk droog!

Wij adviseren om voor het schoonmaken van de werkbladoppervlakken altijd zachte, vochtige doeken te gebruiken die geen schurende stoffen bevatten. In geval van hardnekkige verontreinigingen kan afwasmiddel of eventueel groene zeep worden toegevoegd. Wanneer het werkblad een voelbaar structuurverloop heeft, moet parallel hieraan worden gereinigd.

Bij werkbladen boven vaatwassers moet erop worden gelet, dat de onderkant van het werkblad bij de montage werd voorzien van een beschermende folie of een roestvrijstalen plaat om het werkblad te beschermen tegen uittredende stoom. Bedenk dat staande vloeistoffen op werkbladen, met name op lijmvoegen, altijd onmiddellijk moeten worden verwijderd!





Onderhoudsvoorschriften voor het interieur

De oppervlakken van het interieur kunnen met huishoudelijke, normaal in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen (geen schuurmiddelen!) worden gereinigd. Afhankelijk van de graad van vervuiling verdunt u het reinigingsmiddel met een beetje water en brengt u dit met een zachte doek aan. Verwijder vervolgens de resten van het schoonmaakmiddel met schoon water en droog het interieur zorgvuldig af.

Reinigen van grepen

Gebruik voor het reinigen van de grepen van keukenmeubelen nooit substanties die oplosmiddelen bevatten en aluminium kunnen beschadigen, ook geen schoonmaakmiddelen op azijnbasis en reinigingsmiddelen die staal bevatten. Deze zouden in het ergste geval vlekken kunnen veroorzaken die niet meer verwijderd kunnen worden.

Typische materiaalgeuren

Vrijwel alle nieuwe dingen hebben een eigen geur. Dat geldt met name voor meubelen en lak. Onze hoogwaardige lakprogramma's hebben deze eigenschap ook, die tevens op de echtheid van authentieke lakfronten duidt. Het ventilatieproces begint pas, nadat de door ons aangebrachte beschermfolie werd verwijderd.

Afhankelijk van de klimaattechnische omstandigheden in de ruimte of de frequentie dat de meubelen worden geopend, kan de lakgeur verschillend lang worden waargenomen.





Informatie over Vaatwassers

Leest u a.u.b. ook de gebruiksaanwijzing van de apparaatproducent!

De vaatwasser na beëindiging van het spoelprogramma niet meteen openen, aangezien de uittredende stoom schade kan veroorzaken aan het werkblad erboven en ernaast staande meubelen. Het is daarom belangrijk dat vaatwassers tijdens en direct na het gebruik niet worden geopend. De waterdamp condenseert na afloop van het programma en loopt langs de binnenwanden van de vaatwasser naar beneden. Na ca. 30 min kunt u de vaatwasser zonder problemen uitruimen. Akoestische signalen, die al voor (in plaats van na) het drogen klinken, kunnen afhankelijk van het apparaat eventueel anders geprogrammeerd worden.

Lees de bedieningshandleiding van uw apparaat daarom goed door, om de instellingen van het signaal te kunnen aanpassen.

Hitte en stoom

Laat hitte en stoom uit elektrische apparaten, zoals magnetron, koffiezetapparaat, water- of eierkoker niet rechtstreeks inwerken op de meubelen, door de stoom kunnen de meubelen uitzetten.

Let er op dat tijdens het koken de afzuigkap altijd is ingeschakeld. Zet die al enkele minuten voor het koken aan en op zijn vroegst 15 minuten na het koken weer uit. Alleen zo kan de stoom die ontstaat, worden afgevoerd en kan er een normaal klimaat in de ruimte heersen. Zet de ovendeur/vaatwasserdeur nooit schuin open om te ventileren, aangezien het uittredende vocht en de uittredende warmte de meubelen kunnen doen uitzetten resp. hitteschade kunnen veroorzaken. Dat is niet het gevolg van een materiaal- of verwerkingsfout van onze meubelen.

Wanneer u eerste tekenen van schade herkent, adviseren wij u om passende stoomlijsten aan te brengen, aangezien schade door uitzetting nooit als reclamatiereken wordt erkend.

Algemene informatie

Moderne meubelmaterialen zijn weliswaar bestand tegen de meeste belastingen, maar toch kent ieder materiaal bepaalde maximumbelastingen.

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier beleeft aan uw nieuwe keuken, moet u de volgende tips in acht nemen:

De keuken moet in een ruimte staan waar een normaal klimaat heerst. Dat geldt zowel voor de temperatuur als voor de luchtvochtigheid.

Wanneer de keukenmeubelen minimaal kromtrekken of uitzetten duidt dit erop dat er geen optimale klimaatwaarden heersen in de ruimte, het is geen teken van materiaalfouten.

Elektrische en sanitairinstallaties mogen uitsluitend door hiervoor opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

De garantie vervalt wanneer de onderhoudsvorschriften niet worden nageleefd.

Er zijn nog meer materialen die in de keuken worden gebruikt en die hier niet genoemd zijn. Kijkt u daarom altijd in de 'product- en onderhoudsinformatie' van de betreffende producent, om ervoor te zorgen dat uw keuken niet beschadigd wordt tijdens het gebruik en het reinigen!

Drukfouten en vergissingen blijven voorbehouden. Veranderingen, ten behoeve van de technische vooruitgang en verder-ontwikkeling, zijn voorbehouden.



rational®

rational einbauküchen GmbH
Rationalstraße 4
49328 Melle

Tel. +49 (0) 5226 580
Fax +49 (0) 5226 58212
info@rational.de
www.rational.de

